

tiki

动力送风过滤式呼吸器



动力送风过滤式呼吸器
的技术革新

MADE IN SWEDEN

tiki

动力送风过滤式呼吸器

旨在让您的工作更高效

瑞典品牌Tiki动力送风过滤式呼吸器是一款独创的呼吸防护用品，适用于一些条件恶劣的高强度作业环境，以保护使用人员免受危险颗粒物（尘）或细菌的危害。

应用场所广泛，如建筑业、应急救援部门、制药以及实验室等等。Tiki呼吸器已通过动力送风过滤式呼吸器最高安全等级测试，符合EN12942标准，等级TM3P。

更安全、更舒适

Tiki呼吸器以改善用户的舒适度为设计理念，即使长时间使用也要确保安全和舒适。

自动调节风量

内置压力感应器，风机单元可以自动调节送风量，以匹配使用者的呼吸，从而达到最佳舒适度。

符合人体工程学

呼吸器面罩有三种不同尺寸可供选择，以贴合各种不同的面部尺寸。

重量更轻


与市场上其它动力送风过滤式呼吸器不同的是，Tiki呼吸器重量更轻。整套呼吸器仅重360-380g。

无阻挡视窗

过滤元件位于面罩上方，因此用户的视野完全无遮挡。内置LED灯，即使在阴暗或狭窄的空间也可以从容工作。

促进沟通

呼吸器的独特设计促使用户可以自由沟通，无论是视觉的还是口头的。用户可以看清对方的面部，甚至使用电话。

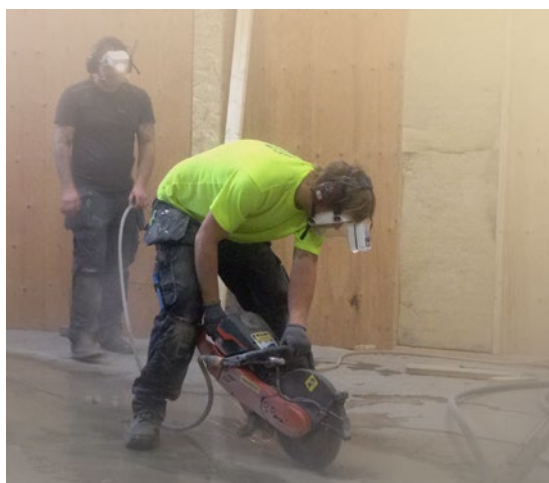

tiki

动力送风过滤式呼吸器



Tiki呼吸器内置电池可持续运行1小时至2.5小时，取决于呼吸器的负载情况。根据实际使用要求，您也可以购买外接电池以满足长时间运行要求。内置LED灯，使工作在光线阴暗的条件下也能进行。

呼吸器内置报警装置，当电池电量过低，内部压力过低，过滤元件堵塞或需要更换时会报警提示。



防颗粒物过滤元件可过滤空气中各种危险颗粒物（P3）。更换过滤元件和面罩也非常简单。过滤元件独特的形状设计确保过滤效果和使用寿命。



连接外接电池可延长运行时间6至10个小时，取决于风量的大小和滤棉的负载。



PET塑料及TPE材料制成的面罩为用户提供了无遮挡的视野。用户可以清晰地看到同事的眼睛和面部表情，使双方可以自由沟通。使用手机也很方便。



风机单元通过内置压力感应器感应用户所需的空气量而自动调节送风量从而保证呼吸器内部始终处于正压状态。另一方面也提高了用户的舒适度，延长电池的运行时间。



耐用头带配合轻盈的设计以达到最佳舒适度。





动力送风过滤式呼吸器

组合套装



TikiSTART单人套装

套装里包含面罩、头带、P3防颗粒物过滤元件、带内置电池的风机单元、充电器及收纳袋各一个，满足你对呼吸保护装置的基本需求。

1050-51 TikiSTART 单人套装小号

1050-52 TikiSTART 单人套装中号

1050-53 TikiSTART 单人套装大号



TikiMULTI多人共享套装

多用户的最佳选择。套装里包含两块外接电池、无内置电池的风机单元、充电器、车载充电器各一个。配合个人套装使用，即降低了使用成本，又避免了相互感染的风险。

1107-51 TikiMULTI多人共享套装

1073-52 个人套装中号

1073-53 个人套装大号



TikiPRO专业套装

专业用户日常呼吸防护的最佳选择。套装里包含面罩、头带、P3防颗粒物过滤元件、带内置电池的电动风机、充电器及外接电池各一个。


1113-52 TikiPRO 专业套装中号

1113-53 TikiPRO 专业套装大号

tiki

动力送风过滤式呼吸器

备件

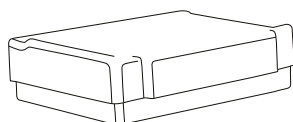


P3防颗粒物过滤元件替换装

1005-51 2个装
1005-52 120个装



面罩替换装，5个装


1010-51 小号
1010-52 中号
1010-53 大号

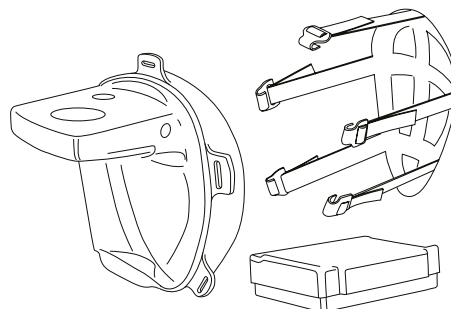


个人套装，包含面罩，头带，过滤元件及收纳袋各一个。

1073-52 中号
1073-53 大号


配件

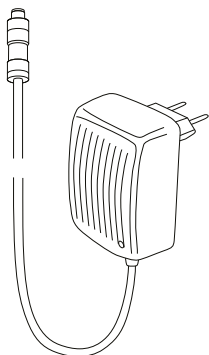

1013-53 充电器

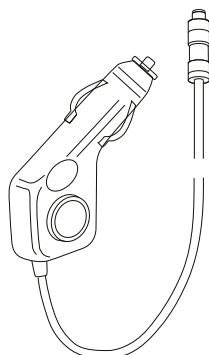


1080-51 车载充电器

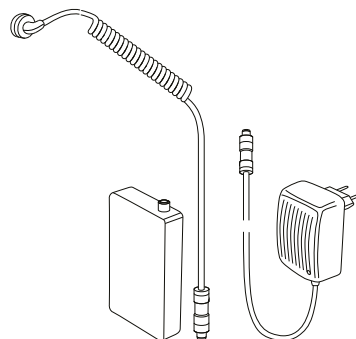


1007-51 外接电池套装

外接电池套装包含外接电池一块，充电器一个及电池连接线一根。外接电池容量大，并配有皮带夹，携带方便。

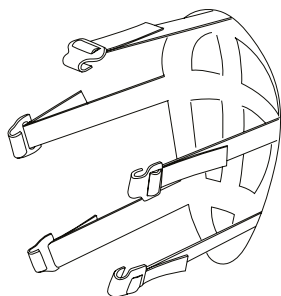

1012-51 头带替换装，5个装

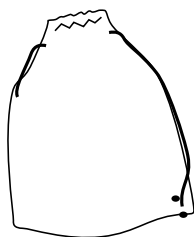

1095-51 收纳袋

tiki

动力送风过滤式呼吸器

小号

中号

大号

< 190 mm

190–200 mm

> 200 mm



Tiki呼吸器全面罩尺寸选用指南

仅供参考。

测量前额上方与下巴下缘之间的距离。

< 190 mm	小号
190 mm–200 mm	中号
> 200 mm	大号

重要提醒！

在使用Tiki呼吸器之前，您必须按照用户手册中的操作说明执行密闭检查。

亚太区总代理：

克斯托安全设备（无锡）有限公司

地址：无锡市新吴区观山路1号303-2

电话：139 1413 1327

邮件：crystalzhou1014@hotmail.com